

PRODUCT WARRANTY

Your new Peiko world earphones comes with a one year limited warranty. PeiKo Science and Technology Co.Ltd will repair or replace this product ,if due to defective parts, it does not perform as specified. This warranty covers only repair or replacement of the product itself. This warranty is extended to the original consumer only. In no event does this warranty extend to instances where the product is damaged through uses for which it is not intended, misuse, mishandling, removal and/or reinstallation, neglect, accident or tampering. In no event shall PeiKo Science and Technology Co.Ltd. be liable for any indirect, incidental or consequential damages, or loss of profits arising out of or related to this product, or the performance or breach thereof, even if PeiKo Science and Technology Co.Ltd has been advised of the possibility thereof. PeiKo Science and Technology Co.Ltd's refund for customer, if any, shall in no event exceed the total of the purchase price of the item. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages; therefore, sections of the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty is in lieu of any other warranty, expressed or implied, including, but not limited to, any warranty of merchantability or fitness for any particular purpose. Any representations or promises inconsistent, or in addition to this warranty are unauthorized and shall not be binding on PeiKo Science and Technology Co.Ltd.

PEIKO

©2021 Peiko Science and Technology Co Ltd

Android is a trademark of Google Inc. iPhone is a trademark of Apple Inc, registered in the S and other countries. SA SUNG is a trademark of Samsung Electronics Co, Ltd Bluetooth™ ©2021 Bluetooth SIG, Inc. All rights reserved

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПЕРЕВОДНЫЕ НАУШНИКИ



 Bluetooth®

ИНСТРУКЦИИ
PEIKO

ОГЛАВЛЕНИЕ

Добро пожаловать	1
Как носить.	1
Зарядка наушников	2
Технические характеристики наушников	3
Обзор наушников	3
Индикаторные лампы	3
Функции обработки вызовов	4
Функции прослушивания музыки	4
Требования к переводческому приложению	5
Языковой переводчик Функции приложения	6
Инструкции приложения "Переводчик языков"	6
<u>Для устройств Apple/ios</u>	
Подключение через Bluetooth	9
Загрузка приложения	10
Режим голосового перевода	12
Режим группового перевода	13
Режим перевода изображений	15
Background Translation	15
<u>Для устройств Samsung/ Android</u>	
Подключение через Bluetooth	23
Загрузка приложения	24
Режим голосового перевода	26
Режим группового перевода	28
Режим перевода изображений	30
Справочный перевод	30

Добро пожаловать


Благодарим вас за покупку голосового языкового переводчика Peiko world Bluetooth. Наш голосовой языковой переводчик - это мощное устройство перевода, которое может мгновенно переводить то, что вы говорите в режиме реального времени, и воспроизводить это местным жителям на их родном языке. Затем они могут ответить вам, и то, что они скажут, будет мгновенно переведено обратно на ваш наушник. Теперь легко вести беседу на языке, на котором вы никогда не говорили.

КАК НОСИТЬ

Устройство поставляется с ушными вкладышами 3 размеров для оптимального использования.

Попробуйте каждый из размеров ушного геля, чтобы выбрать тот, который подходит вам больше всего.


Лучшая посадка должна обеспечивать плотное и надежное прилегание к уху, не вызывая дискомфорта.

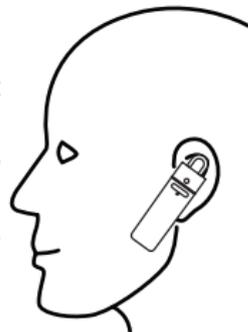

EARPHONE CHARGING

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Обычно для полной зарядки наушников требуется около 2 часов. Вставьте прилагаемый кабель USB в порт для зарядки наушников и подключите другой конец кабеля к порту USB или настенному зарядному устройству USB.

Во время зарядки светодиодный индикатор состояния будет гореть красным цветом, что указывает на то, что устройство заряжается. По окончании зарядки светодиодный индикатор выключится.

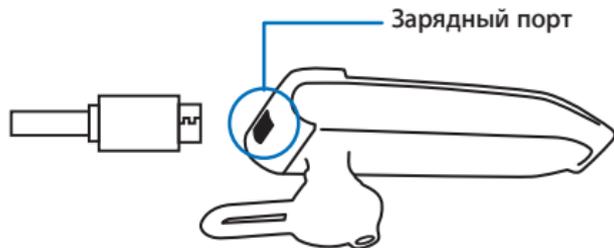

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУШНИКОВ

Версия Bluetooth: 4.2


Дальность передачи: 33 фута (10 м) Аккумулятор: 90 мАч

LiPolymer

DC 5V, зарядка около 2 часов

Время работы: до 5 часов/ 60 часов в режиме ожидания

ОБЗОР НАУШНИКОВ

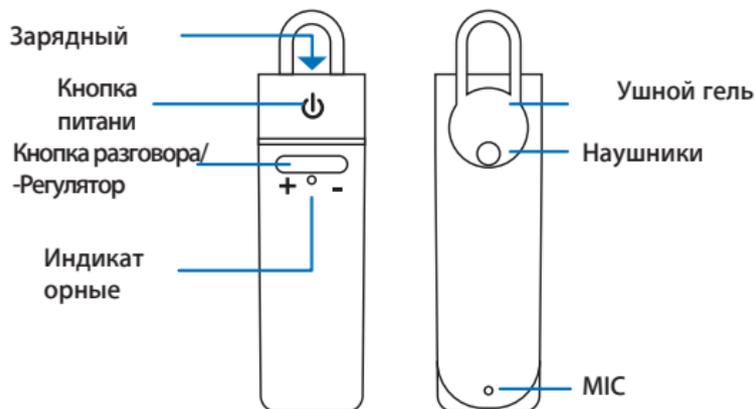

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПОЧКИ

Без света	-----	Устройство выключено
Быстрая вспышка синий	-----	Устройство включено и находится в режиме сопряжения
Медленная вспышка синий	-----	Устройство включено и BT подключено
Сплошной красный цвет	-----	Устройство заряжается
Мигающий красный	-----	Разряженная батарея

ФУНКЦИИ ОБРАБОТКИ ВЫЗОВОВ

Ответ/завершение вызова -	Нажмите кнопку питания
Регулировка громкости вызова	----- Нажмите + или - на кнопку Talk Button
Повторный набор последнего номера	----- Дважды нажмите кнопку питания
Отклонить вызов	----- Длительное нажатие кнопки питания
Перевод вызова в режим удержания для	----- Нажмите кнопку питания

ФУНКЦИИ ПРОСЛУШИВАНИЯ МУЗЫКИ

Воспроизведение/Остановка	----- Нажмите кнопку питания
Регулировка громкости музыки	----- Нажмите + или - на кнопку Talk Button
Следующая песня	----- Длительное нажатие + сторона кнопки разговора
Предыдущая песня	----- Длительное нажатие - сторона кнопки разговора

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

Устройства Apple/iOS	СТРАНИЦА 8
Устройства Samsung/Android	СТРАНИЦА 33



ТРЕБОВАНИЯ К ЯЗЫКОВЫМ ПРИЛОЖЕНИЯМ

Для правильной работы нашего приложения Byteengine Translator App требуется устройство под управлением последних версий IOS или Android.

Поскольку наше приложение постоянно учится и добавляет новые слова, все переводы выполняются в режиме реального времени, что требует наличия активного Интернет-Плана данных или Wifi соединения для работы приложения.

ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА ЯЗЫКОВ

Byteengine Translator Language Translator App - это мощное приложение, которое включает в себя следующие функции.

Режим голосового перевода

Этот режим перевода идеально подходит для путешествий. Вы можете говорить в наушник, и слова будут переведены как устно, так и визуально на экран вашего устройства. Затем собеседник может нажать на устройство, чтобы заговорить на своем языке, и слова будут автоматически переведены в наушник, а также визуально

Режим группового перевода

Этот режим позволяет нескольким пользователям легко общаться друг с другом в групповом режиме, говоря каждый на своем языке. Используя приложение, просто настройте групповой разговор с переводом, пригласите людей и начинайте общаться. Будь то совещание, ужин, конференция или даже общение на другом конце света, вы можете общаться с группой людей в режиме реального времени, каждый на своем языке.

Режим перевода изображений

Этот режим поможет вам перевести текст внутри изображения. С его помощью можно легко читать меню, дорожные знаки и т.д. на других языках.

Режим фонового перевода

Этот режим позволяет пользователю вводить текст голосом в любом приложении. Для использования приложения достаточно установить родной и целевой языки. Вы сможете вводить текст на родном языке голосом и выводить текст на целевом языке.



APPLE/iOS
ИНСТРУКЦИИ
ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ 9



SAMSUNG/ANDROID
ИНСТРУКЦИИ
ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ 33


ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ APPLE/IOS

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH ДЛЯ УСТРОЙСТВ APPLE IOS

Включите наушники, длительно нажимая на кнопку питания, пока светодиодный индикатор не начнет быстро мигать синим цветом.

Войдите в меню настроек Меню Bluetooth. Убедитесь, что Bluetooth включен.

Перейдите в раздел "ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА" в нижней части меню Bluetooth и найдите в списке устройство "peiko world

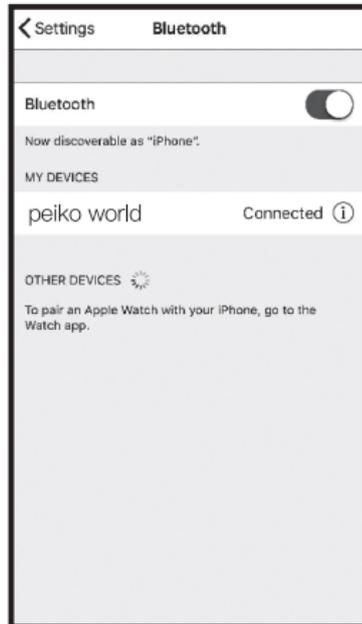

Нажмите 'peiko world' в списке, чтобы подключить устройство к Bluetooth. Теперь ваше устройство должно быть подключено. После подключения устройство "peiko world" появится в разделе 'MY DEVICES' со словом "Connect-

Загрузка приложения для перевода языков Byteengine Translator

На своем устройстве найдите значок App Store и коснитесь его, чтобы перейти в магазин приложений Apple.


После подключения к App Store нажмите на значок поиска и в поисковой строке введите "Byteengine Translator", затем нажмите поиск. Загрузка приложения языкового переводчика Byteengine Translator

В результатах поиска должен появиться "Переводчик Byteengine". Нажмите GET и следуйте подсказкам, чтобы загрузить приложение на ваше устройство. После полной загрузки приложение Byteengine Translator должно появиться на вашем устройстве в виде значка. 

10

Получение

Убедитесь, что наушники Peiko Translation включены и подключены к вашему устройству. Запустите приложение Byteengine Translator APP. На экране появится окно с сообщением. Это означает, что наушник правильно подключен к приложению и готов к переводу. (Если окошко не появляется, проверьте, подключен ли наушник к устройству через Bluetooth).

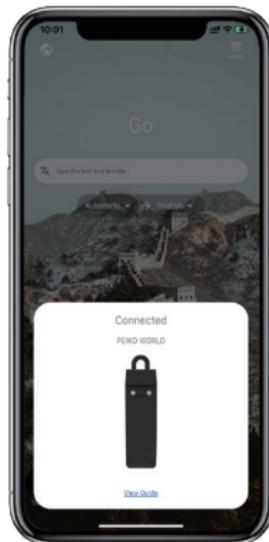

11

Голосовой перевод

Функция специально разработана для краткого перевода в общественных местах. При первом использовании разрешите доступ к микрофону и распознаванию речи.

В голосовом переводе в белой области можно выбрать язык, на котором вы говорите.

(Скажем, если вы хотите, чтобы китайский язык был переведен на английский, выберите китайский в белой области и английский в серой области).



Нажмите кнопку, как показано на рисунке, и говорите. После завершения речи нажмите еще раз. Телефон автоматически переведет сказанное вами на язык перевода.

How to talk



→ Кнопка разговора

(В данном случае, с китайского на английский. Переведенный английский язык будет воспроизводиться через динамик).



→ Переводы будут отображаться здесь.

Нажмите на микрофон в серой области, когда вы хотите, чтобы другая сторона заговорила. Когда собеседник закончит речь, снова нажмите на микрофон.

Переведенная речь будет воспроизводиться через

Групповой перевод

Эта функция специально предназначена для группового перевода. Вы можете присоединиться к одной из них или создать новую.

Начало группового перевода

Нажмите на групповой перевод и введите свое имя. Выберите свой язык. Например (при выборе китайского языка все, что говорят другие, будет переведено на китайский и воспроизведено для вас).





1. Номер группового чата
- 2 .Настройки
3. Клавиатура
- 4.Говорить и

Нажмите кнопку "говорить и переводить", чтобы говорить, и нажмите еще раз, когда закончите.

В настройках можно выбрать воспроизведение перевода. Переведенная речь будет воспроизводиться через наушники

Речевой режим: При выборе режима речи новые члены группы могут присоединиться к чату, не разговаривая. (Режим речи доступен только для того, кто начинает группу)



Перевод изображений

Выровняйте камеру относительно того, что вы хотите перевести.



Справочный перевод

Чтобы перейти к настройкам, нажмите на фоновый перевод в приложении. Вы увидите страницу на рисунке.

Вы можете выбрать свой язык и язык перевода, нажав на поле выше (позиция 1).

Позиция 2 - переключатель звука, который воспроизводит перевод через наушники каждый раз, когда мы переводим, вы можете выбрать включить или выключить его.



Справочный перевод

Внимание! Эта функция может отличаться в зависимости от версии iPhone, но способ ее использования одинаков.

Интерфейс отличается между iOS 14.5 и выше. iOS 14.5 и ниже не имеют наведенного окна, оно появляется в виде уведомления.

Окно наведения появится только на iOS 14.5 и выше.

iOS версии 14.5 и выше



После установки языка, пожалуйста, сверните приложение в фоновом режиме, обратите внимание, что вы оставляете приложение работать в фоновом режиме, а не закрываете его.

Когда приложение работает в фоновом режиме, на рабочем столе появится наведенный квадрат. Вы можете провести пальцем вправо по наведенному полю, и оно превратится в значок.

**Пожалуйста, обратите внимание, что если у вас iPhone с версией ниже 14.5, вы не увидите этот

Пример



Кнопка разговора

В настройках мы выбрали "Перевод с английского на китайский". Теперь мы открываем SMS, нажимаем кнопку Talk на наушнике и говорим на языке: "Я завтра иду на рыбалку, хочешь пойти со мной?".



Complete translation input


Фоновый перевод автоматически переведет для вас китайский язык и копирует его в текстовый буфер обмена, чтобы вы могли просто нажать и вставить для завершения перевода.

Если вы не нажали на кнопку Выключить звук воспроизведения, перевод будет воспроизводиться. Вы можете отключить или включить эту функцию в функции фонового перевода приложения Byteengine Translator.

Обратный перевод.

Используйте эту функцию для перевода без закрытия текущего приложения.

Откройте фоновый переводчик и пусть он работает в фоновом режиме, вы можете открыть приложение, которое используете, и когда вы хотите что-то перевести, вы просто выбираете и долго нажимаете на содержимое и ждете мгновение, пока не появится кнопка копирования, вы нажимаете на кнопку копирования. Фоновый переводчик переведет скопированное вами содержимое и представит его в наведенном окне.

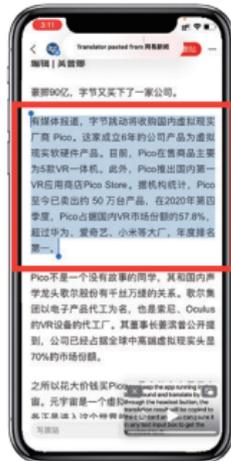

Выберите содержимое, которое необходимо перевести. Длительно нажмите на




Подождите немного, и перевод будет отображен в наведенном окне. Если вы не отключите воспроизведение звука в настройках, наушники также будут воспроизводить переведенный контент для вас.

Если у вас есть вопросы по поводу функциональности, пожалуйста, посетите: www.peiko.app/video.

Системы ниже версии IOS 14.5

На экране появится уведомление, предупреждающее о том, что приложение работает в фоновом режиме. Наведенное окно не появится.

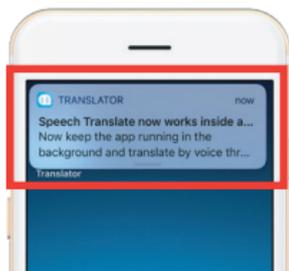

Пример



← Кнопка разговора

В настройках мы выбрали "Перевод с английского на китайский".

Теперь мы открываем SMS, нажимаем кнопку Talk на наушнике и говорим на языке: 'Я завтра иду на рыбалку, хочешь пойти со мной? '



Результат перевода появится в виде уведомления.




Полный ввод перевода

Фоновый перевод автоматически переведет для вас китайский язык и скопирует его в текстовый буфер обмена, чтобы вы могли просто нажать и вставить для завершения перевода.

Офлайн-перевод

Вы можете выбрать загруженный язык. В авиарежиме или при отсутствии сигнала приложение может переводить на загруженный язык. (Для некоторых языков при загрузке доступен только перевод изображений или текста).

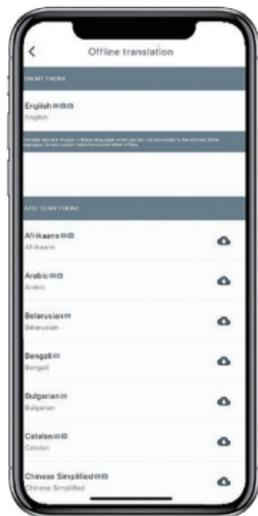


Здесь вы можете выбрать языковые файлы, которые хотите загрузить. На некоторых языках мы поддерживаем текстовый перевод, а на других - звуковой. Вам необходимо загрузить текстовый файл и голосовой файл отдельно. Только после загрузки обоих файлов вы сможете использовать его для автономного голосового перевода.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ SAMSUNG/ANDROID ПОДКЛЮЧЕНИЕ через BLUETOOTH ДЛЯ УСТРОЙСТВ SAMSUNG/ANDROID

Включите наушники, длительно нажимая на кнопку питания, пока светодиодный индикатор не начнет быстро мигать. Зайдите в меню Приложения > Меню настроек > Меню подключений. > Меню Bluetooth, убедитесь, что Bluetooth

Перейдите к разделу 'AVAILABLE DEVICES' в меню Bluetooth и найдите в списке 'peiko world'. Если вы не можете найти 'peiko world', нажмите SCAN для повторного сканирования BT-устройств. Нажмите 'peiko world' в списке, чтобы подключить устройство к Bluetooth. Теперь ваше устройство должно быть подключено. После подключения 'peiko world' появится в разделе "СОЕДИНЕННЫЕ УСТРОЙСТВА".

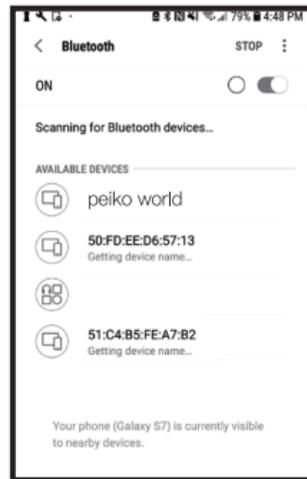

Теперь ваше устройство сопряжено и готово к работе.

Обратите внимание, что некоторые производители устройств Android используют несколько иные методы подключения устройств к Bluetooth, обратитесь к руководству пользователя вашего устройства для получения конкретных инструкций по подключению устройств Bluetooth.

Загрузка приложения "Переводчик языка

На устройстве найдите значок Play Store и коснитесь его, чтобы перейти в Google Play Store.

После подключения к Google Play Store нажмите на значок поиска Google Play и в поисковой строке введите 'Byteengine Translator', затем нажмите

Приложение 'Byteengine Translator' должно появиться в результатах поиска. Нажмите на значок Byteengine Translator, на следующем экране нажмите INSTALL, чтобы загрузить приложение на ваше устройство. После полной загрузки приложение Byteengine Translator должно появиться в виде значка в меню APPS на вашем устройстве. 

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ SAMSUNG/ANDROID


Включите наушники Peiko и подключите их к телефону.

Откройте приложение 'Byteengine Translator' и дождитесь автоматического подключения.

Пожалуйста, разрешите доступ для 'Byteengine Translator' при первом использовании.

Начало работы

Убедитесь, что наушники Peiko Translation включены и подключены к вашему устройству. Запустите приложение Byteengine Translator APP. На экране появится окно с сообщением. Это означает, что наушник правильно подключен к приложению и готов к переводу. (Если окошко не появляется, проверьте, подключен ли наушник к устройству через Bluetooth).

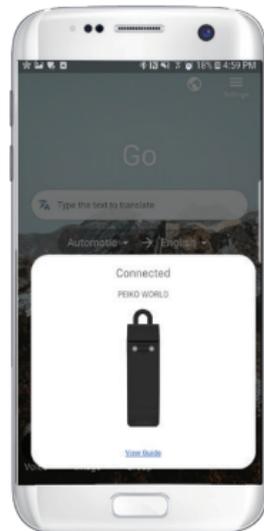

Голосовой перевод

Эта функция специально разработана для краткого перевода в публичных случаях.

При первом использовании разрешите доступ к микрофону и распознаванию речи.

В голосовом переводе в белой области можно выбрать язык, на котором вы говорите.

(Скажем, если вы хотите, чтобы китайский язык был переведен на английский, выберите китайский в белой области и английский в серой области).



26

Как разговаривать

Нажмите кнопку, как указано на рисунке, и говорите. Нажмите еще раз, когда закончите речь.




→ Кнопка разговора

Ваш телефон автоматически переведет сказанное вами на целевой язык.

(В данном случае, с китайского на английский. Переведенный английский язык будет воспроизводиться через динамик).

Переводы будут отображаться здесь.

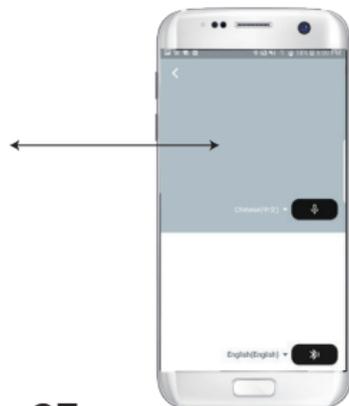

27

Нажмите на микрофон в серой области, когда вы хотите, чтобы другая сторона заговорила. Когда собеседник закончит речь, снова нажмите на микрофон. Переведенная речь будет воспроизводиться через наушник.

Group translation


Эта функция специально предназначена для группового перевода. Вы можете либо

Начало группового перевода

Нажмите на групповой перевод и введите свое имя. Выберите свой язык. Например (при выборе китайского языка все, что говорят другие, будет переведено на китайский и воспроизведено для вас).




28

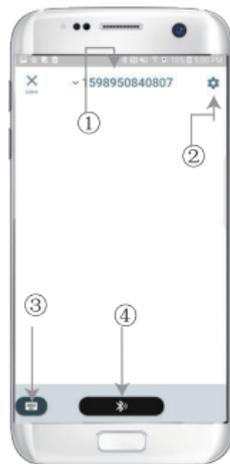

1. Номер группового чата
2. Настройки
3. Клавиатура
4. Говорить и переводить

Нажмите кнопку "говорить и переводить", чтобы говорить, и нажмите еще раз, когда закончите.

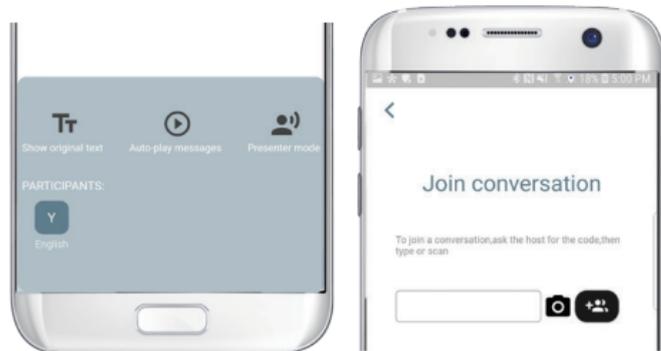

29

В настройках можно выбрать воспроизведение перевода. Переведенная речь будет воспроизводиться через наушники

Речевой режим: При выборе режима речи новые члены группы могут присоединиться к чату, не разговаривая. (Режим речи доступен только для того, кто начинает группу)



Перевод изображений


Выровняйте камеру относительно того, что вы хотите

Справочный перевод

Пожалуйста, нажмите на фоновый перевод в приложении, чтобы перейти к настройкам. Вы увидите страницу на рисунке.

Вы можете выбрать свой язык и язык перевода, нажав на поле выше (позиция 1).

Позиция 2 - переключатель звука, который воспроизводит перевод через наушники каждый раз, когда мы переводим, вы можете выбрать включить или выключить его.

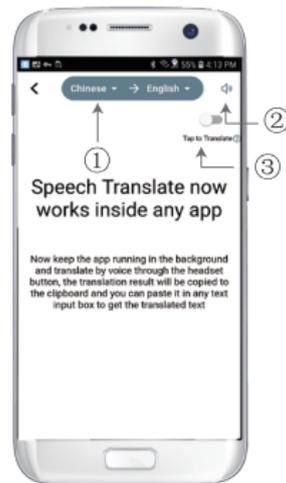



Позиция 3 - переключатель обратного перевода, который позволяет включить или выключить

Справочный перевод

После установки языка, пожалуйста, сверните приложение в фоновом режиме, обратите внимание, что вы оставляете приложение работать в фоновом режиме, а не закрываете его.

На экране появится уведомление, предупреждающее о том, что приложение работает в фоновом режиме.

Пример

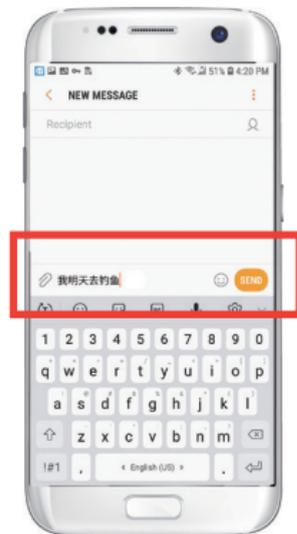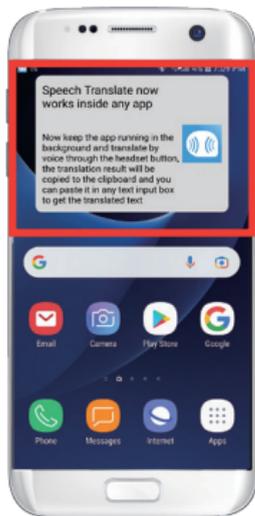

→ Talk Button

В настройках мы выбрали "Перевод с английского на китайский". Теперь мы открываем SMS, нажимаем кнопку Talk Button на наушнике и произносим фразу: "Завтра я еду на рыбалку".


Фоновый перевод автоматически переведет для вас китайский язык и скопирует его в текстовый буфер обмена, чтобы вы могли просто нажать и вставить для завершения перевода.

Если вы не нажали кнопку Выключить звук воспроизведения, перевод будет воспроизводиться. Это можно отключить в функции фонового перевода приложения Byteengine Translator.


Обратный перевод.

Используйте эту функцию для перевода без закрытия текущего приложения.

Откройте фоновый переводчик и запустите его в фоновом режиме, на интерфейсе телефона появится кнопка наведения.

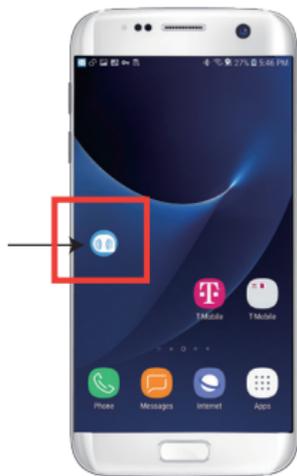

Вы можете открыть используемое приложение и, когда захотите что-то перевести, просто выделить и долго нажимать на содержимое, подождать мгновение, пока появится кнопка копирования, и нажать на нее. Фоновый перевод переведет скопированный вами контент и представит его в окне наведения.

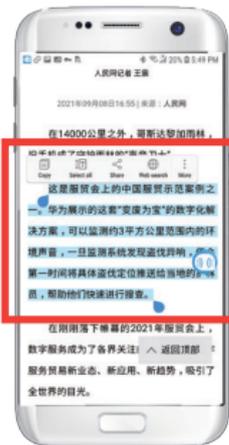

Подождите немного, и перевод будет отображен в наведенном окне. Если вы не отключите воспроизведение звука в настройках, наушники также будут воспроизводить переведенный контент для вас.

Если у вас есть вопросы по поводу функциональности, пожалуйста, посетите: www.peiko.app/video.

Выберите содержимое, которое необходимо перевести, и нажмите на него длинной кнопкой мыши. Нажмите на кнопку копирования, а затем нажмите на кнопку наведения.

